Endura™ GPS FR

Manuel d'utilisation

pour

Sierra, Safari

et Out&Back

LOWRANCE®

Copyright © 2009 Navico
Tous droits réservés.

Aucune partie du présent manuel ne peut être copiée, reproduite, republiée, transmise ou distribuée, sous aucun prétexte, sans l'autorisation écrite préalable de Lowrance.

Endura™ est une marque commerciale et Lowrance® et Navico® sont des marques déposées de Navico, Inc.

Accuterra® est une marque déposée et NEXTMAP® est une marque déposée de Intermap Technologies Corporation.

Base de données de cartographie, copyright © 2009 NAVTEQ. NAVTEQ ON BOARD est une marque commerciale de NAVTEQ.

microSD™ est une marque commerciale de SD Card Association.

Navico peut estimer nécessaire de modifier ses politiques commerciales et tarifaires à tout moment et ce, sans avis préalable. Nous nous réservons le droit de ce faire sans avis préalable. Toutes les fonctions et spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Pour les manuels de l'utilisateur et les informations les plus récentes à propos de ce produit, son fonctionnement et ses accessoires, visitez notre site Web :

www.lowrance.com

AVERTISSEMENT : **Lorsqu'un appareil GPS est utilisé dans un véhicule, le conducteur est l'unique responsable de l'utilisation prudente de ce véhicule. Les utilisateurs doivent à tout moment être attentifs aux conditions de conduite ou de navigation maritime ou aérienne. Un accident ou une collision engendrant des dommages matériels, des blessures corporelles ou le décès d'individus peut avoir lieu si le conducteur d'un véhicule équipé d'un appareil GPS ne prêtait pas suffisamment attention à son environnement et au fonctionnement du véhicule qu'il conduit.**

Contents

Fonctionnement de base 2

Réglage du rétroéclairage : 2
Restauration des réglages d'usine 3
Écran tactile / Touches à flèches / Touche Mark 3
Travailler à l'aide des menus 3
Réglage de page/Champs de données 4
Installation des batteries.....4
Câble mini-USB et carte microSD 5
Charger des fichiers dans l'Endura 5

Pages 6

Page Carte.....6

Mode d'affichage 7
Orientation.....7
En direction du nord 7
Dans la direction de la course 7
Dans la direction du mouvement.....7
Paramètres de détail 7
Page satellite.....8
Ordinateur voyage.....9
Hauteur.....10
Page de Statut navigation.....11
Page Boussole.....12

Menu principal : Carte/Chercher.. 13

Points de cheminement.....14
Géocaches 16
Traces.....17
Points d'intérêt.....18
Adresse 18
Routes 19
Naviguer sur une route.....20
Outils 20

Options de navigation.....23

Spécifications 24

Allumer l'Endura

Appuyez sur la touche **POWER** pendant trois secondes pour allumer l'Endura. S'il s'agit de la première fois que vous allumez l'Endura, l'écran de sélection de la langue apparaîtra. Touchez la langue désirée.

Éteindre l'Endura

Appuyez sur la touche Power pendant trois secondes pour afficher le menu de Veille. Continuez à appuyer sur la touche Power pour éteindre complètement l'appareil ou touchez Veille pour passer l'appareil en mode Veille.

Le mode Veille épargne les batteries, sans pour autant éteindre complètement l'Endura. Cela vous permettra de réactiver l'appareil sans avoir à exécuter la séquence de démarrage.

Rétroéclairage

Appuyez sur la touche Power pour activer/désactiver le rétroéclairage.

Réglage du rétroéclairage :

1. Touchez brièvement la touche **POWER** pour afficher l'indicateur de la puissance du rétroéclairage.
2. Glissez votre doigt sur l'indicateur pour régler la puissance.

Barre de titre

La barre de titre se trouve en haut de l'écran.
Elle affiche la charge restante des batteries et les indicateurs de réception de satellites.

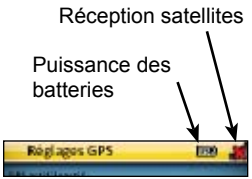

Curseur

Permet de sélectionner des objets de la page Carte et de déplacer la carte à l'aide des touches à flèches. Le curseur apparaît lorsque vous touchez l'écran ou lorsque vous appuyez sur les touches à flèches.



Onglet Retour

L'onglet ***Retour*** permet de retourner à la page précédente.

Options/Autres options

Touchez les onglets ***Options*** ou ***Autres options*** pour ouvrir les menus contextuels et de réglages.

Onglet OK

L'onglet ***OK*** permet de confirmer les modifications et de retourner à la page précédente.

Restauration des réglages d'usine

Permet de réinitialiser tous les réglages du dispositif aux paramètres par défaut de l'usine.

Pour restaurer les paramètres par défaut :

1. Touchez Réglages dans le menu principal.
2. Sélectionnez ***Restauration des réglages d'usine***. Un message de confirmation apparaît.
3. Touchez ***Oui***.

Écran tactile / Touches à flèches / Touche Mark

Vous pouvez utiliser l'écran tactile de l'appareil pour accéder aux menus et pour exécuter des commandes ou utiliser les touches à flèches. Si vous allez utiliser les touches à flèches, appuyez sur la touche **MARK** pour confirmer les commandes et/ou les sélections.

Travailler à l'aide des menus

La procédure pour le réglage d'Endura varie selon le menu affiché. Voici quelques conseils sur l'utilisation des menus.

Accéder aux menus	
Éléments du menu principal	Appuyez sur **MENU** et touchez l'élément désiré.
Options de page	Touchez l'écran à partir de l'une des pages principales ; si des onglets apparaissent, touchez l'onglet Options.

Ajuster des propriétés/réglages	
Basculer	Le réglage bascule à chaque fois que vous touchez l'option du menu
	Pour ajuster : *Touchez le champ de l'option jusqu'à ce que le réglage désiré soit affiché*
Sous-menu	Des sous-menus apparaissent lorsque vous touchez le champ des propriétés/réglages
	Pour ajuster : *Touchez l'option désirée dans les sous-menus, puis touchez les onglets Retour ou Terminé pour retourner à la page précédente*

Options de page

Chacune des pages comporte un menu d'options qui permet de régler ses propriétés et ses paramètres.

Une fois qu'une page est sélectionnée, touchez l'écran et/ou l'onglet des options pour accéder aux options de cette page.

Le mode d'affichage peut être alterné entre Carte de base, Imagerie et Hybride.

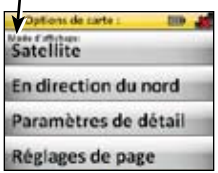

Menu Options de carte

Touchez pour afficher le pavé numérique

Arrière/Effacer

Pavé alphabétique *Pavé numérique*

Saisir du texte ou des valeurs numériques	
Saisir du texte ou des chiffres	Touchez les caractères désirés. Touchez l'onglet ***Done*** lorsque votre saisie est terminée.

Réglage de page/Champs de données

Permettent de sélectionner les types de données qui seront affichées sur les pages Carte, Ordinateur voyage, Hauteur et Boussole.

Pour apporter des modifications, touchez l'écran ou l'onglet d'options et sélectionnez Réglages de page.

Alimentation de l'Endura

L'Endura est alimenté par deux batteries du type AA. Vous pouvez également l'alimenter à l'aide du câble mini-USB (non inclus avec Out&Back).

Installation des batteries

1. Tournez le couvercle du compartiment des batteries sur un quart de tour, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à l'aide de la bague en forme de D.
2. Tirez prudemment sur le bague en forme de D pour retirer le couvercle.
3. Tenez compte de la polarité des batteries lorsque vous les installez.

Installation du couvercle du compartiment des batteries

1. Glissez le couvercle dans son emplacement sous un léger angle, pour que les onglets rentrent dans les rainures au fond du compartiment des batteries.
2. Une fois que le couvercle du compartiment des batteries est en place, tournez-le sur un quart de tour, dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'aide de la bague en forme de D.

Câble mini-USB et carte microSD

Le transfert de données entre l'Endura et un ordinateur est réalisé par l'intermédiaire d'un câble mini-USB. La rainure pour une carte MicroSD est située à côté du port mini-USB, sous le capuchon étanche en caoutchouc, sur la face inférieure de l'appareil.

Lorsque vous allez installer une carte microSD, assurez-vous que son étiquette soit dirigée vers le côté de l'écran de l'Endura.

Les fichiers GPX (Traces, Routes et Points de cheminement) de l'utilisateur sont chargés dans la mémoire interne de l'Endura à l'aide du câble mini-USB. Des fichiers de cartographie accessoires sont enregistrés sur des cartes microSD (vendues séparément).

Des fichiers audio (MP3 ou WMA), vidéo (MPEG, AVI ou WMV) ou graphiques (JPEG ou BMP) peuvent être enregistrés sur mémoire interne ou sur des cartes microSD. (Le modèle Out&Back ne prend pas en charge des fichiers audio ou vidéo).

Charger des fichiers dans l'Endura

Lorsque vous connectez l'Endura à votre ordinateur, l'appareil passe en mode PC et affiche un écran de connexion de PC. L'Endura apparaîtra en tant que dispositif connecté, sous le nom « Endura » lorsqu'il est connecté à l'aide du câble mini-USB. Si vous utilisez une carte microSD, celle-ci apparaît sur votre PC sous le nom « Endura SD Card ».

Copiez/collez ou glissez/lâchez les images ou fichiers audio/vidéo désirés dans le répertoire « Endura » qui apparaît sur votre ordinateur.

Prise pour casque/oreillette :

Les modèles Sierra et Safari sont équipés d'une prise pour casque/oreillette de 3,5 mm, située sur le côté de l'appareil, ce qui permet d'écouter de la musique.

Les modèles Safari et Sierra affichent les pages Carte, Satellite, Ordinateur voyage, Hauteur, et Boussole. Sur le modèle Out&Back, les pages Hauteur et Boussole sont optionnelles. Reportez-vous aux Réglages dans le chapitre Menu principal pour des informations sur l'ajout et la suppression de pages.

Page Carte

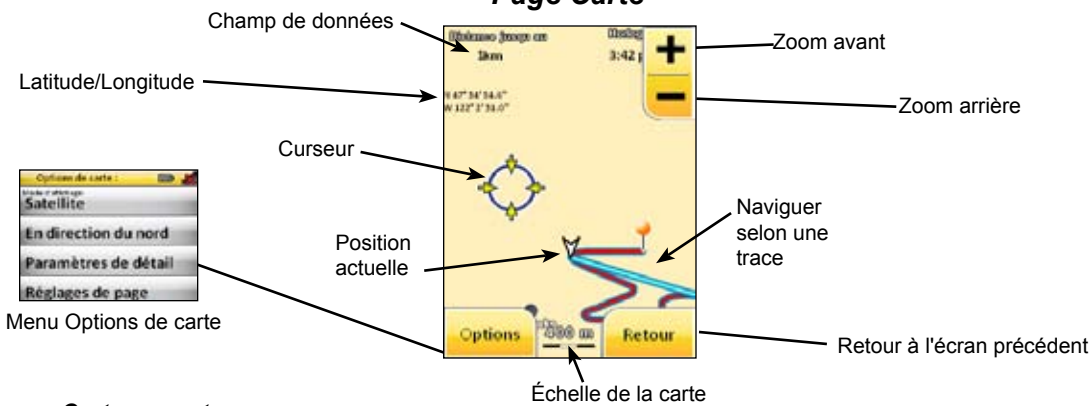

La page Carte permet :

- de déplacer la carte en glissant votre doigt sur l'écran
- de sélectionner des éléments en les touchant sur l'écran. Touchez l'écran pour faire apparaître le curseur et les onglets Zoom, Options et Retour.
- d'utiliser les touches à flèches pour déplacer le curseur avec plus de précision sur les éléments sélectionnés. Touchez l'écran ou appuyez sur la touche Mark pour afficher les infos contextuelles.
- de déposer un point de cheminement à l'emplacement du curseur en appuyant brièvement sur la touche **MARK**.

Menu Options de carte

Le mode d'affichage et les paramètres d'affichage des pages de l'orientation et des détails peuvent être réglés à partir du menu Options de carte. Touchez l'onglet ***Options*** de la page Carte pour accéder au menu Options de carte.

Mode d'affichage	
Carte de base	affiche des points, des routes, des rivières, etc.
Imagerie	affiche des images satellite, des ombres de montagnes, etc.
Hybride	affiche une combinaison de la carte de base et de l'imagerie de satellite
Orientation	
En direction du nord	maintient le nord en haut de l'écran
Dans la direction de la course	aligne la carte à votre route ou au cap à suivre vers le point Go To initial
Dans la direction du mouvement	pivote la carte lorsque vous changez de direction
Paramètres de détail	
Degré de détail	permet de sélectionner le degré de détail de la carte ; Bas, Moyen et Haut
Rues, Lignes de contour, Traces, Points de cheminement, Points d'intérêt, Information curseur	vous pouvez afficher ou masquer ces détails de la carte en les touchant.
Réglages de page	
Champs de données en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche et en bas à droite	les quatre champs de données dans les coins de la page Carte permettent de sélectionner les types de données à afficher (veuillez consulter l'exemple à la page 4)

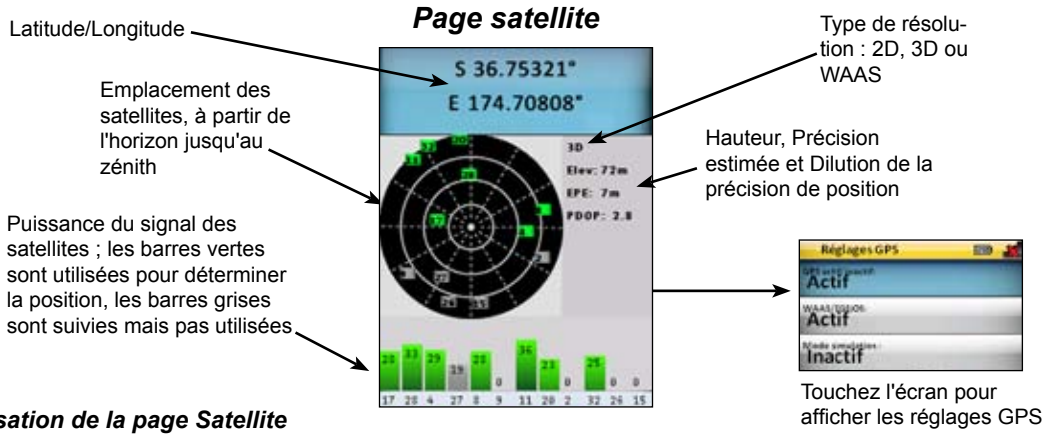
Page satellite
Latitude/Longitude
S 36.75321°
E 174.70808°
Type de résolution : 2D, 3D ou WAAS
Emplacement des satellites, à partir de l'horizon jusqu'au zénith
3D
Elev: 72m
EPE: 7m
PDOP: 2.8
Hauteur, Précision estimée et Dilution de la précision de position
Puissance du signal des satellites ; les barres vertes sont utilisées pour déterminer la position, les barres grises sont suivies mais pas utilisées
Réglages GPS
Actif
Actif
Inactif
Touchez l'écran pour afficher les réglages GPS

Utilisation de la page Satellite

Accéder au menu de réglage GPS, vérifier la puissance des signaux satellite et la précision de la position.

Menu Réglages GPS	
GPS	Touchez les options GPS, WAAS/EGNOS ou Mode simulation pour les activer ou désactiver
WAAS/EGNOS	
Mode simulation	

AVERTISSEMENT : **Le mode simulation du GPS imite le fonctionnement réel et permet de naviguer sur une route sélectionnée. N'essayez jamais de réaliser une navigation réelle lorsque le mode simulation est activé.**

Ordinateur voyage

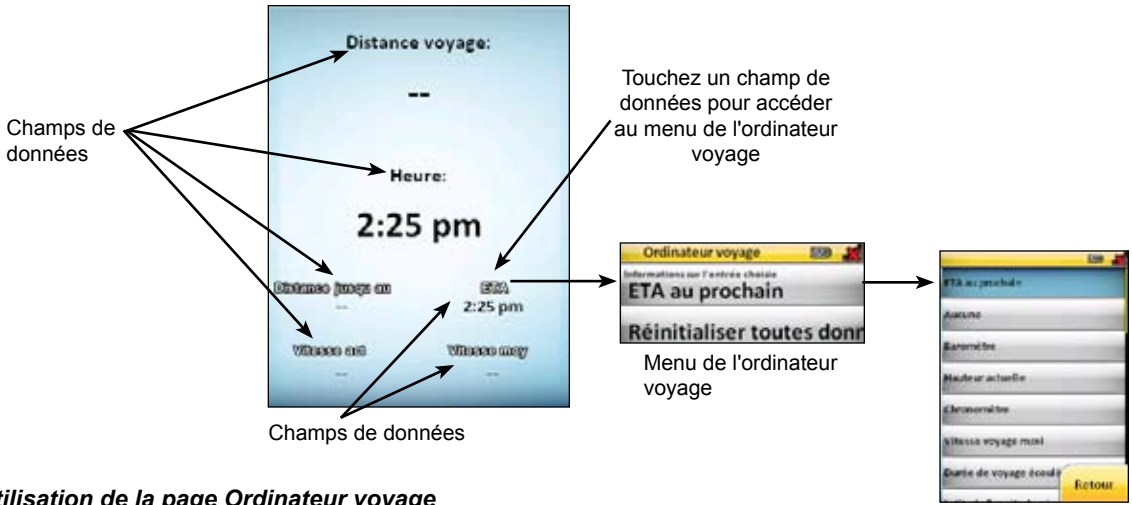

Utilisation de la page Ordinateur voyage

Utilisez l'ordinateur voyage pour afficher les informations désirées et les afficher toutes en un seul endroit.

Menu de l'ordinateur voyage	
Données de l'entrée choisie	Touchez cette option pour choisir un type de données pour le champ de données sélectionné
Réinitialiser toutes données de voyage	Touchez cette option pour remettre à zéro toutes les valeurs des données de voyage

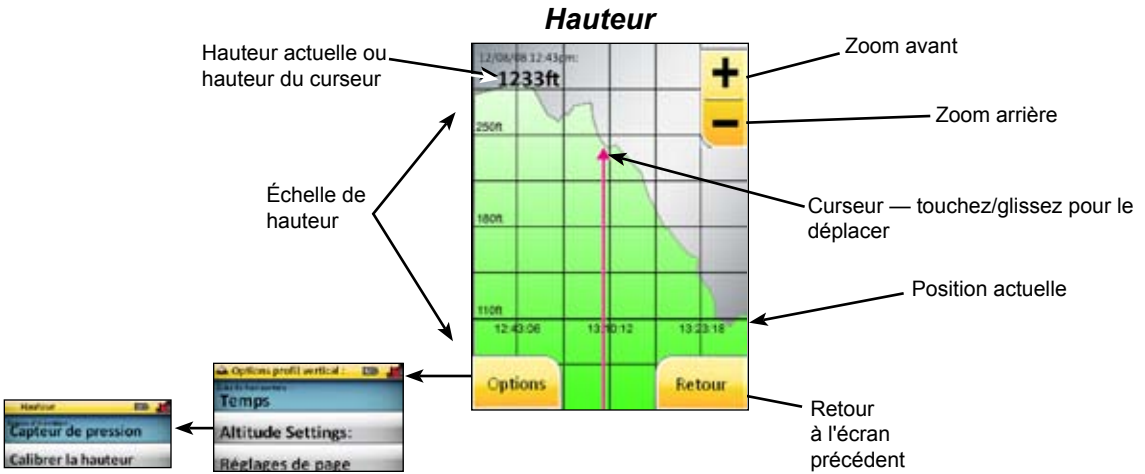

Utilisation de la page Hauteur

Consulter l'historique des hauteurs dans le temps ou par rapport à la distance

La page Hauteur permet :

- de sélectionner le capteur barométrique (Sierra et Safari uniquement) ou le GPS en tant que source
- de calibrer les lectures de hauteur en utilisant des données du GPS ou en saisissant des données de repère
- de sélectionner les données d'affichage des réglages de page

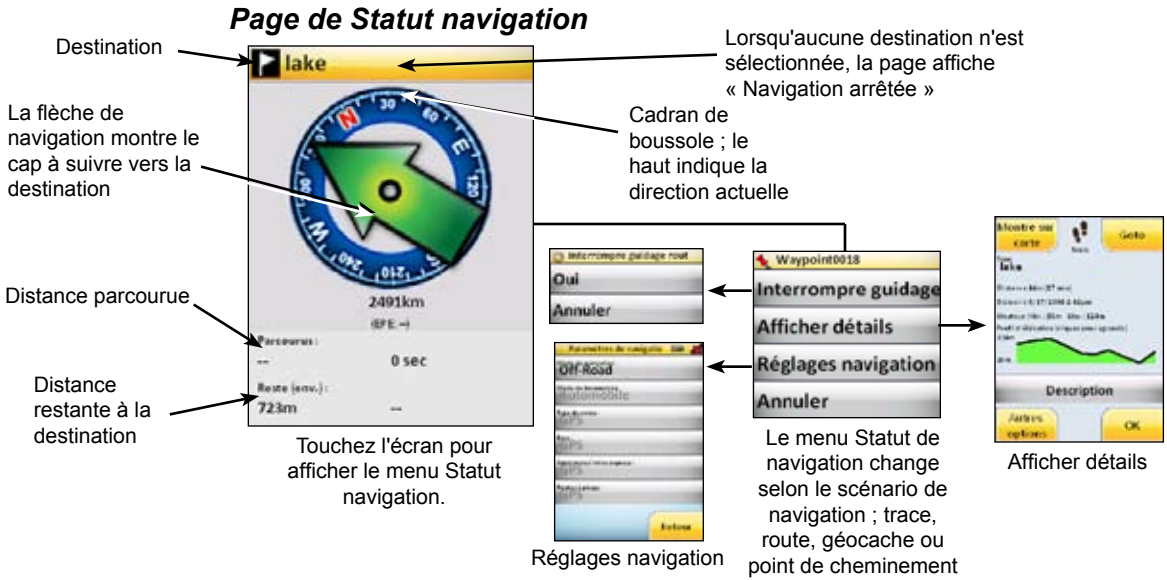

Utilisation de la page Statut navigation

Laissez-vous guider à votre destination ou au prochain point de votre trace ou de votre route par la flèche verte.

Menu de la page Statut navigation	
Afficher détails	Affiche les détails de la destination sélectionnée ; trace, route ou point de cheminement
Réglages navigation	Permet de sélectionner les méthodes/modes à utiliser en navigant vers la destination

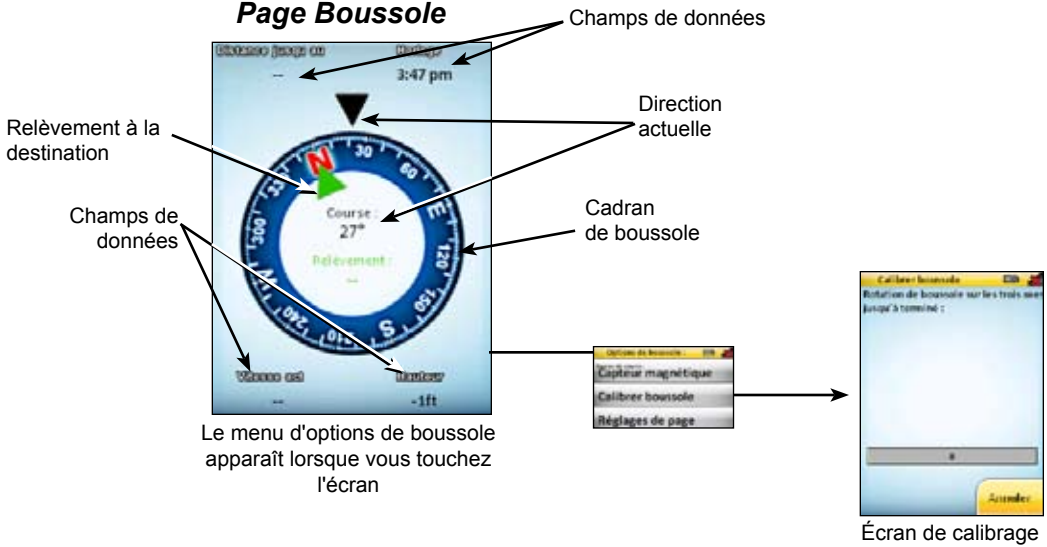

Utilisation de la page Boussole

Alignez la flèche verte à la flèche noire pour naviguer vers votre destination ou vers le prochain point d'une trace ou d'une route.

Menu d'options de la page Boussole	
Source de course	Permet de sélectionner le Capteur magnétique (Sierra et Safari uniquement) ou le GPS en tant que source
Calibrer boussole	Déplacez l'Endura en décrivant une figure en forme de 8, jusqu'à ce que le calibrage soit terminé.
Réglages de page	Sélectionnez les données à afficher dans les champs de données dans les quatre coins de la page Boussole

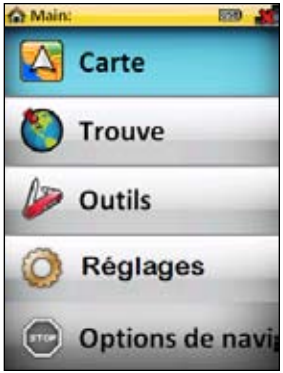

Menu principal

Carte

Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au menu principal ou touchez ***Carte*** pour afficher la page Carte.

Chercher

Permet de rechercher des éléments, tels que des points de cheminement, des géocaches, des points d'intérêt, des routes et des traces, et permet également d'accéder aux commandes Go To/Navigation.

Favoris

Comporte une liste de vos points de cheminement, géocaches, tracks, points d'intérêt, adresses et routes fréquemment utilisés.

Menu de recherche

Ajouter des éléments aux favoris

1. Sélectionnez l'élément désiré (point de cheminement, route, etc.) dans le menu Chercher.
2. Touchez l'onglet ***Autres options***, puis touchez ***Ajouter aux favoris***. (Il se pourrait que vous ayez à naviguer au travers d'un menu interne avant que l'onglet Autres options ne soit visible.)

Points de cheminement

Permet de créer, de supprimer, de modifier/personnaliser, de catégoriser et de naviguer des points de cheminement. Pour enregistrer un point de cheminement, maintenez enfoncée la touche Mark pendant trois secondes ou sélectionnez Nouveau point de cheminement dans la liste des points de cheminement.

Pour accéder aux fonctions des points de cheminement :

1. Touchez ***Points de cheminement*** dans le menu Chercher
2. Touchez le point de cheminement désiré. L'écran de modification des points de cheminement apparaît.

L'écran de modification des points de cheminement permet :

- d'afficher des points de cheminement sur la carte ou de naviguer (Go To) vers un point de cheminement
- d'accéder aux fonctions Ajouter aux favoris et Supprimer (un point de cheminement) par l'intermédiaire de l'onglet Autres options
- de saisir un nom et une description et de sélectionner une icône
- de saisir manuellement la latitude/longitude et la hauteur
- d'enregistrer une note vocale

Écran de modification des points de cheminement

Saisir le nom du point d'acheminement

Montrer l'emplacement du point de cheminement sur la carte

Naviguer vers le point de cheminement



Saisir la Latitude/Longitude

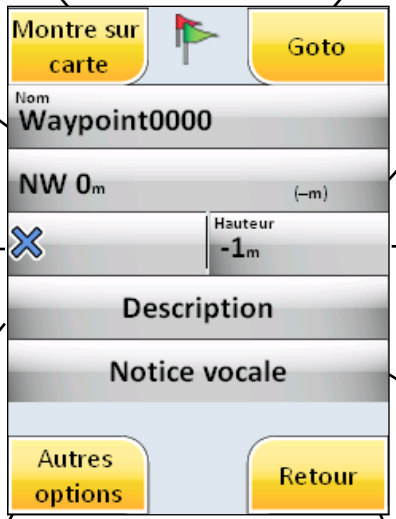

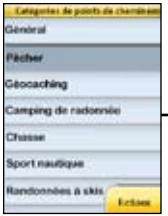

Sélectionner une catégorie ; sélectionner une icône

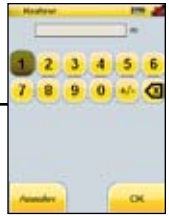

Saisir la hauteur

Saisir une description



Ajouter aux favoris

Écran de modification des points de cheminement

Retour à l'écran précédent

Enregistrer une note vocale

Géocaches

Permet d'afficher, de personnaliser et de naviguer à l'aide de géocaches. Des géocaches peuvent être chargées dans l'Endura à partir de sites Web hébergeant des géocaches.

Pour charger des géocaches :

1. Connectez l'Endura sur votre ordinateur par l'intermédiaire du câble mini-USB. L'Endura sera affiché en tant que dispositif de stockage sur votre ordinateur.
2. Copiez et collez le fichier géocache GPX à partir de l'emplacement dans votre ordinateur dans le dossier GPX de l'Endura.

Fonctions de géocaching :

- Filtrer la liste de géocaches ; Tous/Trouvé/Non trouvé, Type, Taille, Difficulté et Terrain
- Visualiser le géocache sélectionné sur la carte
- Visualiser les conseils
- Visualiser la description et les journaux récents créés par d'autres utilisateurs de géocache
- Saisir des notes de champ, tels que Trouvé, Non trouvé ou Maintenance nécessaire

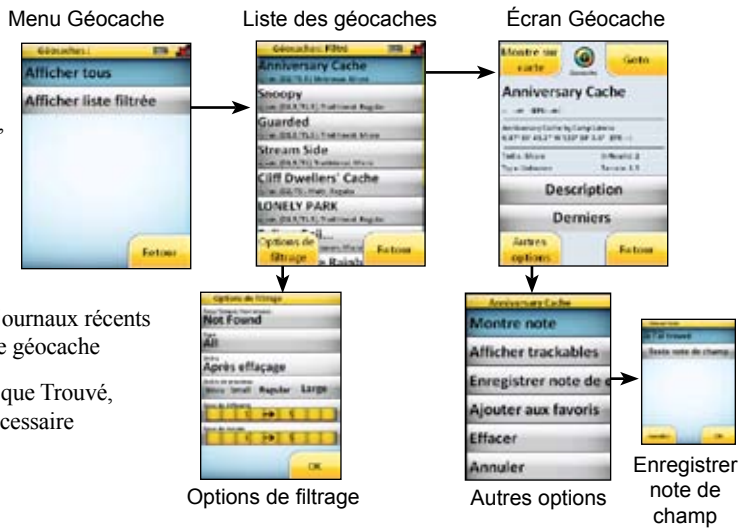

Traces

Permet de créer, de supprimer ou de naviguer (en avant ou en arrière) sur des traces. Les traces GPX peuvent être des traces enregistrées par votre Endura ou des traces téléchargées à partir de sites Web dédiés.

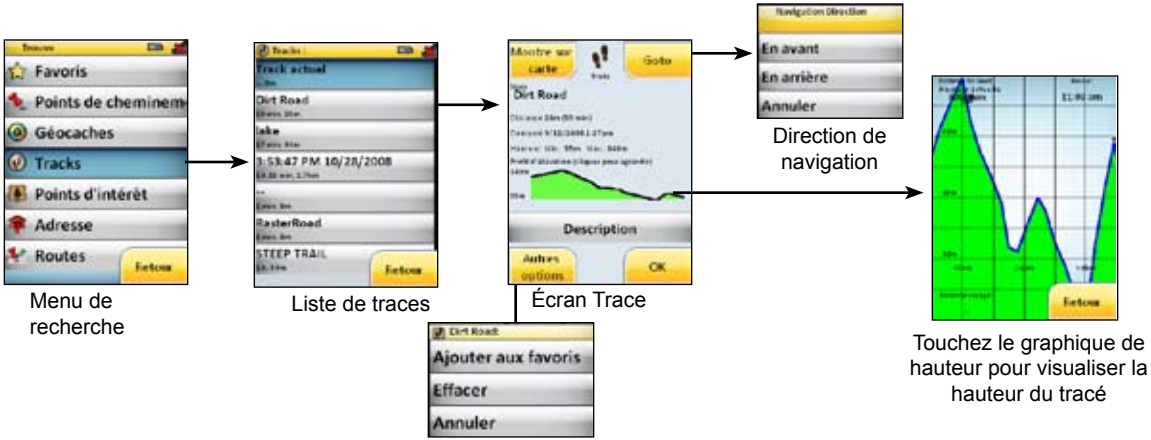

Les options de trace comprennent :

- Montrer les traces sur la carte
- Naviguer en sens normal ou inverse
- Agrandir le graphique de la hauteur du tracé
- Visualiser/modifier la description des traces
- Visualiser la date, la longueur du tracé et la hauteur minimale/maximale

Points d'intérêt

Permet d'accéder à une base de données contenant des restaurants, des abris, des sites touristiques, etc.

Adresse

Permet de rechercher des adresses et des carrefours.

REMARQUE : *La fonction d'adresses est disponible sur le modèle Sierra et est en option pour le modèle Safari, par l'intermédiaire de cartes à cartographie accessoires.*

L'écran Adresse permet :

- de naviguer vers une adresse ou un croisement (le guidage routier « Turn-by-Turn » n'est pris en charge qu'après installation d'une carte TPT accessoire)
- Saisir le numéro et la rue, grande ville/petite ville/faubourg et le pays
- Ajouter des adresses à la liste de favoris à partir du menu Autres options

Rechercher une adresse

Pour rechercher une adresse, saisissez les critères de recherche dans l'ordre suivant :

1. Pays
2. État
3. Ville
4. Rue
5. N° de rue

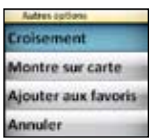

Autres options

Routes

Permet de créer, de supprimer, de modifier ou de naviguer (en avant ou en arrière) sur des routes. Des points de cheminement, des géocaches, des points d'intérêt et des adresses peuvent être utilisés pour créer des routes. Des points de route additionnels peuvent être ajoutés à partir de la carte.

Créer une nouvelle route

Nouvelle route sélectionnée

Touchez ***Ajouter point de route***

Le menu de recherche apparaît : sélectionner une catégorie

Liste des points de cheminement

Touchez l'onglet ***Ajouter à la route***

Le point de cheminement en tant que point de route

Les fonction pour la route comprennent :

- la modification de la route à partir des écrans Routes ou Carte
- Montrer la route sur la carte
- Reclasser les points d'une route ou ajouter la route aux favoris
- Renommer la route en touchant le champ Nom et en saisissant des données à l'aide du clavier à l'écran

Menu Autres options

Menu de direction de navigation

Naviguer sur une route

Sélectionnez une ***Route*** dans la liste des Routes

Touchez l'onglet ***Naviguer***

Touchez ***En avant*** ou ***En arrière***

La carte apparaît, avec la route mise en évidence

Outils

Permet d'accéder aux applications pour écouter de la musique et pour visualiser des photos ou des vidéos. Le modèle Out&Back ne dispose pas de lecteur MP3 ou vidéo.

Lecteur vidéo

Menu Outils	
Lecteur MP3	Permet de reproduire des fichiers audio aux formats MP3 ou WMA
Visionneur de photos	Permet de visualiser des images aux formats JPEG ou BMP
Lecteur vidéo	Permet de reproduire des vidéos aux formats MPEG, AVI ou WMV

Visionneur de photos

Charger des fichiers dans l'Endura		
Fichiers GPX	Traces, Routes et Géocaches	Utilisez le câble mini-USB pour copier/coller des fichiers dans le répertoire « Endura » sur votre ordinateur.
Fichiers accessoires de cartographie	Cartographie terrestre, marine ou de guidage routier (Turn-by-Turn)	De tels fichiers sont disponibles sur cartes microSD (vendues séparément) ou par téléchargement sur le site mapselect.com
Musique	MP3 et WMA	Des fichiers audio, vidéo et graphiques peuvent être chargés dans l'Endura par l'intermédiaire du câble mini-USB (en mémoire interne) ou pré-enregistrés sur carte microSD
Vidéo	MPEG, AVI et WMV	
Images	JPEG et BMP	

Pour charger des fichiers :

1. Connectez l'Endura sur votre ordinateur par l'intermédiaire du câble mini-USB. L'Endura sera affiché sur votre ordinateur sous le nom « Endura » (connexion par mini-USB) ou « Endura SD Card » (lorsqu'une carte microSD est insérée).
2. Copiez/collez ou glissez/lâchez les fichiers désirés dans le répertoire « Endura » qui apparaît sur votre ordinateur. L'application associée retrouvera automatiquement les fichiers.

REMARQUE : *Si vous avez installé une carte microSD, vous ne pourrez charger des fichiers que dans la carte microSD. Si vous souhaitez charger des fichiers dans la mémoire interne de l'Endura, vous devez retirer la carte microSD de la rainure.*

Menu Réglages			
Volume	Déplacez la barre pour régler le volume ou touchez l'onglet Volume désactivé pour couper le son	**Logging track**	Permet d'activer ou de désactiver le journal des traces, de changer le mode de mise en journal des traces (par rapport au temps ou à la distance) et de sélectionner l'intervalle de mise en journal
Navigation	Permet de définir le mode de navigation, le mode de locomotion, le type de route, les bacs, autoroutes/voies express/routes à péage	**Région & Heure**	Permet de définir le fuseau horaire, l'heure d'été, le format de l'affichage de l'heure, la langue et la région
Économie d'énergie	Permet de définir la durée du rétroéclairage, le mode d'économie d'énergie, la mise hors circuit en mode « economie d'énergie » et le type de batteries	**Unités de mesure**	Permet de sélectionner les unités de mesure pour la vitesse, la distance, la hauteur, le cap, la pression et le format de la position
Pages	Permet d'ajouter des pages à la séquence de pages principales ou d'en supprimer	**GPS**	Permet d'activer/désactiver le GPS, WAAS/EGNOS, le mode simulation et la sortie NMEA 0183
Hauteur	Permet de calibrer la hauteur et de sélectionner la source de données pour la hauteur (GPS ou pression barométrique)	**Restauration des réglages d'usine**	Permet de réinitialiser tous les réglages du dispositif aux paramètres par défaut de l'usine.
Boussole	Permet de sélectionner la source des données de direction (magnétique ou GPS) et de calibrer la boussole	***REMARQUE : Le modèle Out&Back ne dispose pas de réglages de pression barométrique ou de boussole magnétique.***	

Options de navigation

Permet d'accéder aux informations de navigation de l'Endura, à partir d'un seul écran. Vous ne pouvez accéder aux options de navigation que lorsque le mode navigation est activé. Le sous-menu est de caractère contextuel, c.-à-d. son aspect dépend du type de navigation ; trace, route, géocache ou point de cheminement.

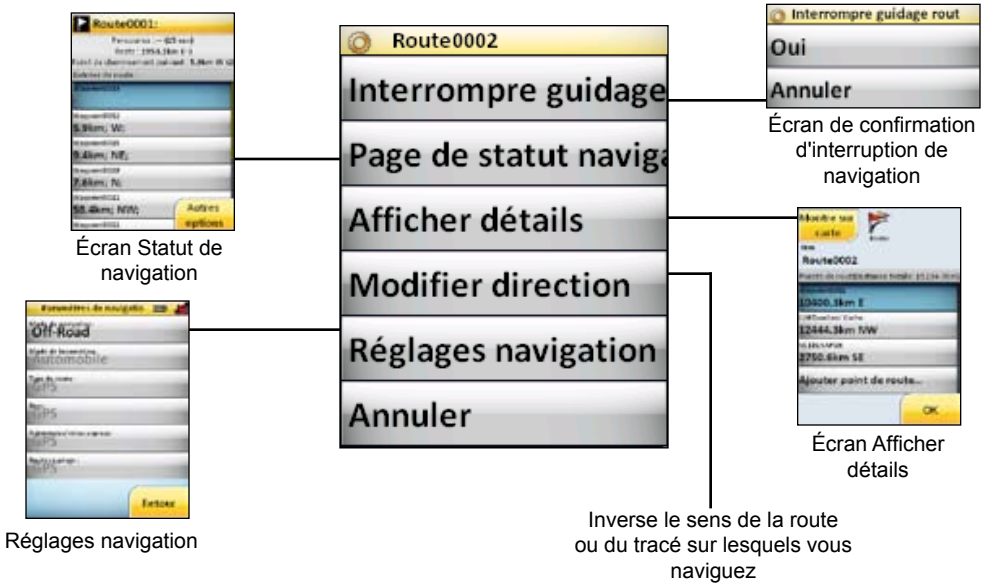

Dimensions	
5.1” x 2.3” x 1.2” (130mm x 60mm x 31mm)	
Poids	
5.8oz (165g) sans batteries	
Écran	
Couleur, 2.7” (6,8cm) tactile	
Batteries	
Deux batteries AA (non comprises)	
Transfert de données	
Prend en charge des cartes microSD de jusqu'à 32Go	
Dispose d'un port de données/alimentation mini-USB	
Étanchéité	
IPx7 à armature en caoutchouc	
Points de cheminement, Routes et Traces	
Points de cheminement : 2 000 (Max)	Points de cheminement par route : 250 (Max)
Routes : 60 (Max)	Traces : 30 (Max)

Pour plus d'informations, visitez www.lowrance.com/endura

Propriété	Sierra	Safari	Out&Back
Cartes pré-chargées	Premium	Avancé	Base
Intervalle de contour topographique (pieds)	100	500	—
Cartes additionnelles		✓	✓
Prise en charge de données GPX/POI	✓	✓	✓
Application de géo-caching	✓	✓	✓
Boussole 3D	✓	✓	—
Altimètre baromé-trique	✓	✓	—
Enregistrement de voyage/route	✓	✓	✓
Mode veille	✓	✓	✓
Visionneur de photos	✓	✓	✓
Lecteur MP3	✓	✓	—
Lecteur vidéo	✓	✓	—
Prise casque/oreillette	✓	✓	—
Microphone	✓	✓	—
Guidage « Turn-by-turn »	Option	Option	—

988-0160-64A

© Copyright 2009
Tous droits réservés
Navico Holding AS

LOWRANCE®